



SV-TELESCOPICA PROGRESIVA 3 Hojas SIN MANO


Poligono Industrial Foradada - 08580 - Sant Quirze de Besora (Barcelona)
Telf. 34-93.852.92.23, Fax.34-93.852.91.59
Export. Telf. 34-93.852.96.15, Fax.34-93.852.91.76
e-mail: saheco@saheco.com
web: www.saheco.com

**GRUPO
TORREMAT**




03 2023


038060626

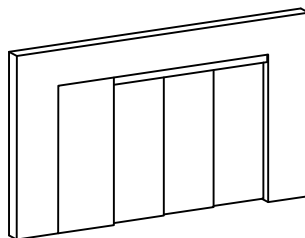

10127			
(a)	6	(g)	1
(b)	1	(h)	2
(c)	1	(i)	1
(d)	1	(j)	4
(e)	1	(k)	1
(f)	1	(l)	2
		(m)	4
		(n)	2
		(o)	1
		(p)	2

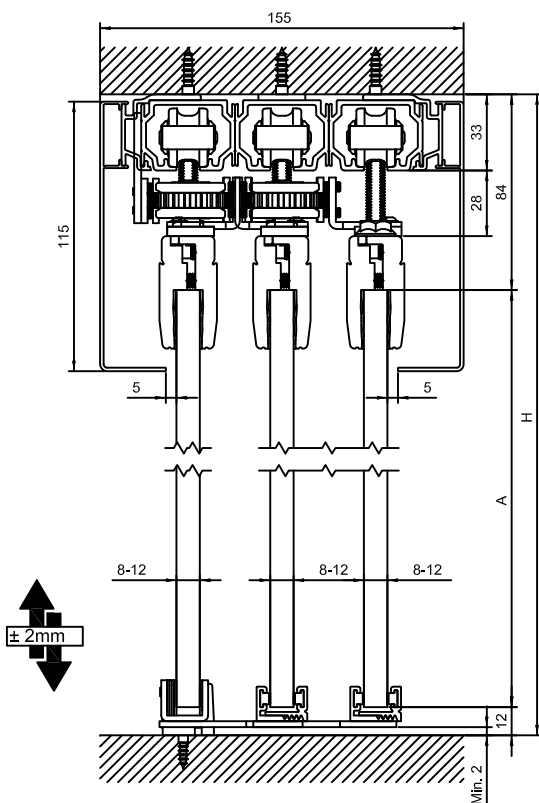

A=H-96

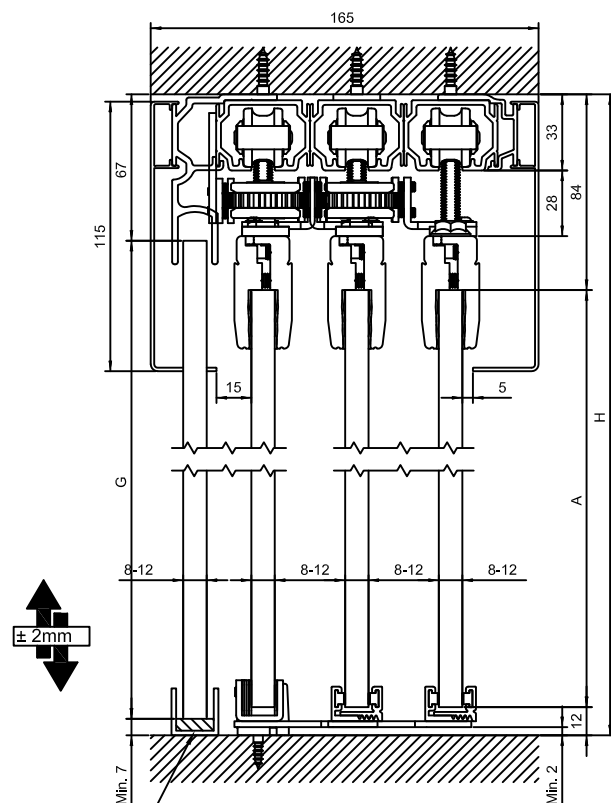


A RELLENAR
to be filled / boucher


A=H-96

G=H-74


1 IZQUIERDA / Left / Gauche

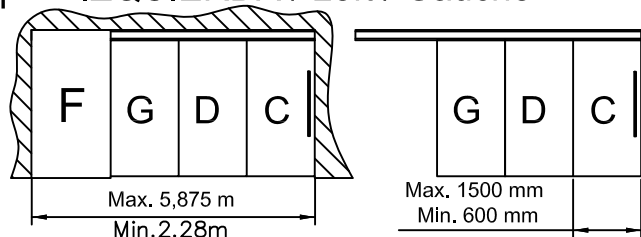

ENRASADO / Leveled / Arasé




SOLAPADO / Overlap / Sournois




C = Puerta exterior / exterior door / porte extérieure
D = Puerta central / central door / porte centrale


DERECHA / Right / Droite

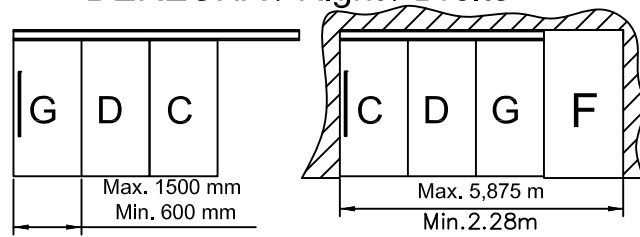

ENRASADO / Leveled / Arasé



SOLAPADO / Overlap / Sournois



G = Puerta interior / interior door / porte intérieure
F = Hoja fija / fixed sheet / panneau fixe

2-1 Formula

ENRASADO / Leveled / Arasé

$$D = \frac{P + 125}{4}$$

$$D = \frac{L + 135}{3}$$

$$C = D$$

$$G = D$$

$$F = D + 10$$

$$L = P - F$$



$$P = L + F$$

$$TC = L$$



$$TL = P$$

$$A = H - 96$$

TC = TAPETA CORTA / Short cover / Cache courte
TL = TAPETA LARGA / Long cover / Cache longue

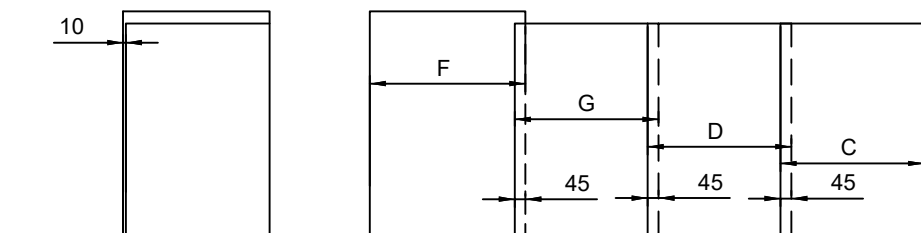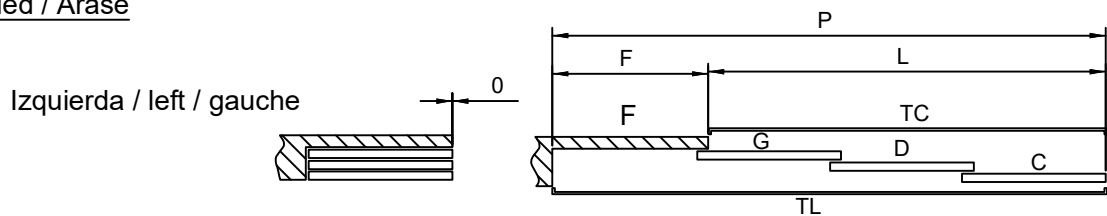

Derecha / right / droite

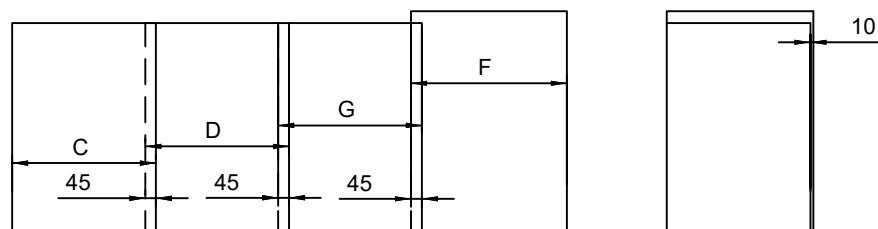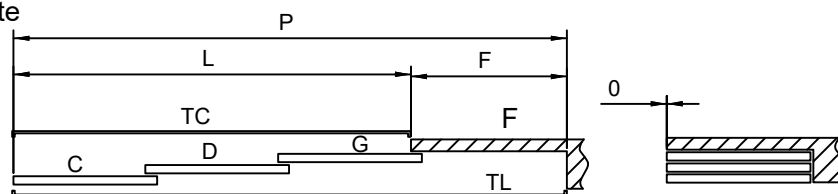

2-2 Formula

SOLAPADO / Overlap / Sournois

$$D = \frac{P + 125 - S}{4}$$

$$D = \frac{L + 135 - S}{3}$$

$$C = D + S$$

$$G = D$$

$$F = D + 10$$

$$L = P - F$$

$$P = L + F$$



$$TC = L$$

$$TL = P$$



$$A = H - 96$$

TC = TAPETA CORTA / Short cover / Cache courte
TL = TAPETA LARGA / Long cover / Cache longue

Izquierda / left / gauche

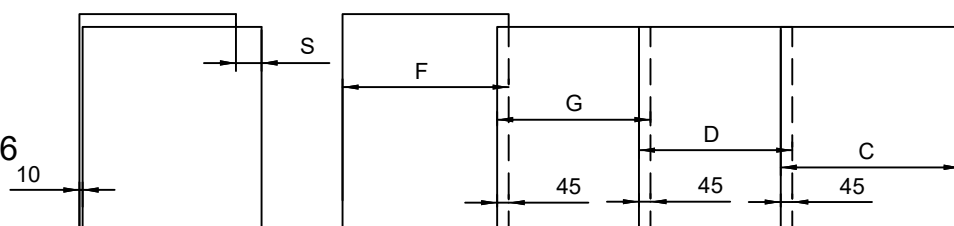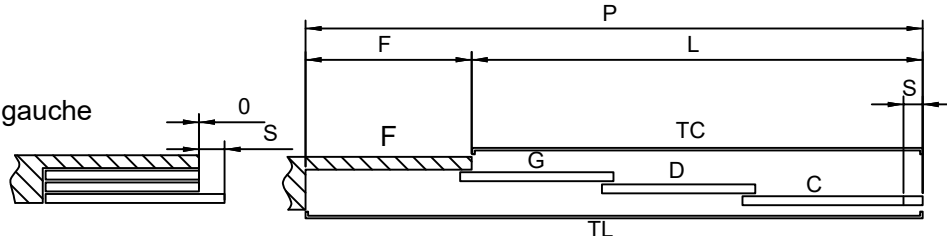


Derecha / right / droite

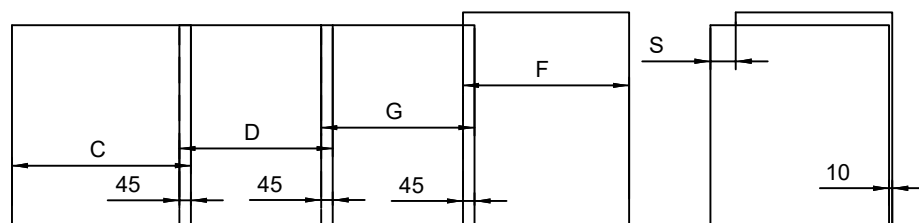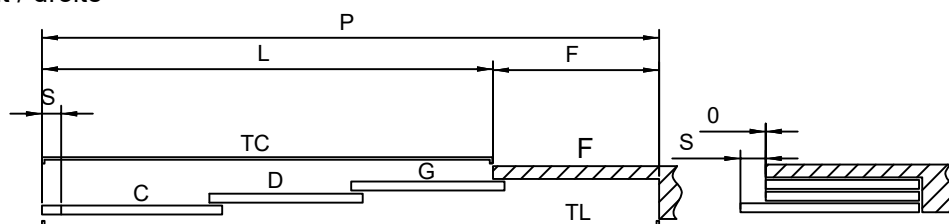


3-1 Formula(without trim cover)

-----Left example 1 is the same as right example 1.




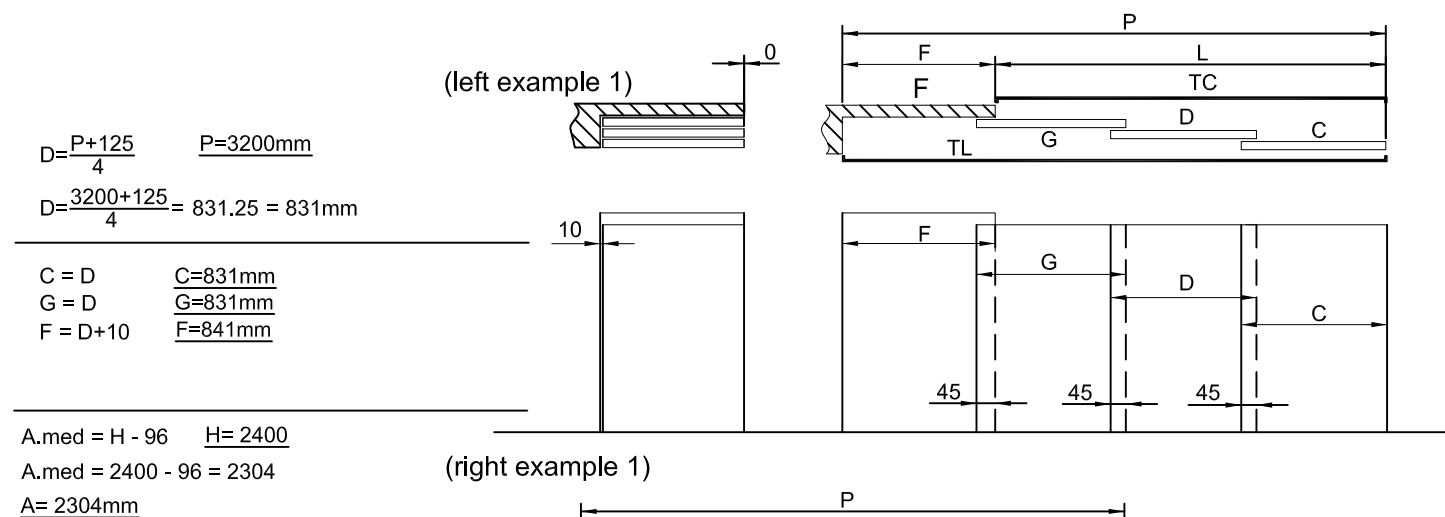


3-2Formula(without trim cover)


-----Left example 2 is the same as right example 2.

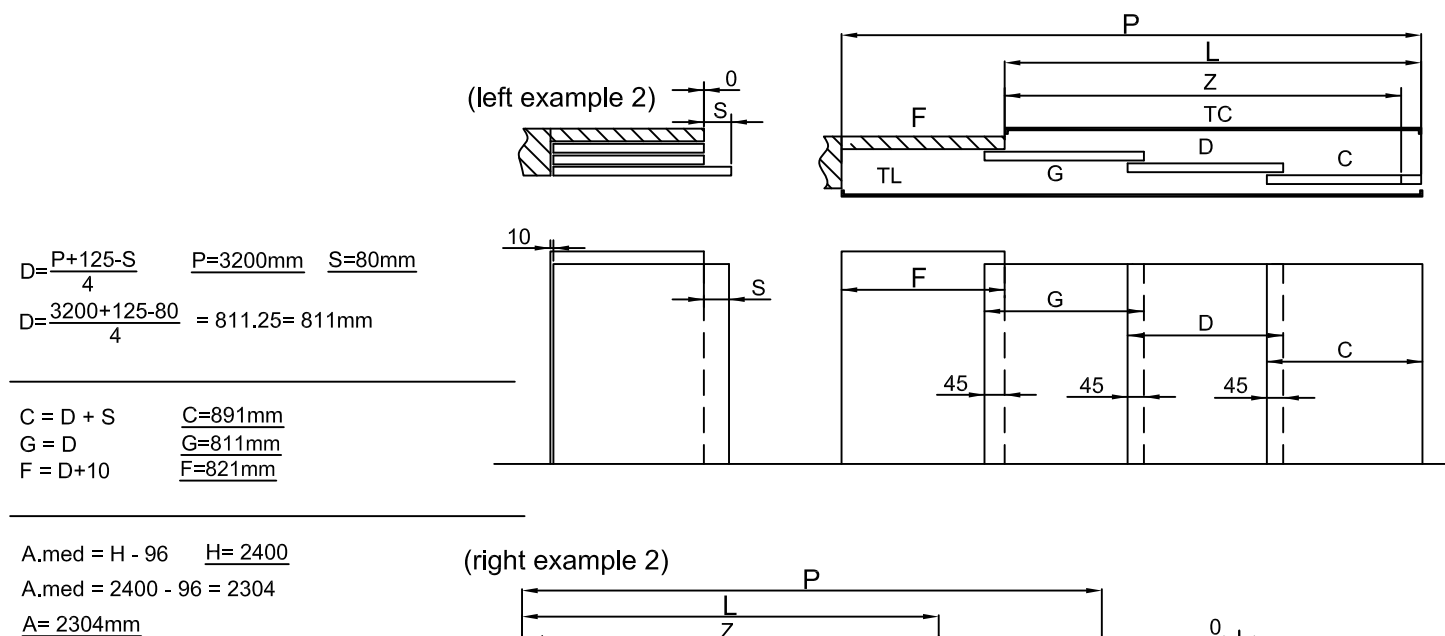


4 MONTAJE PERFILERIA
Profile assembly
Assemblage profil

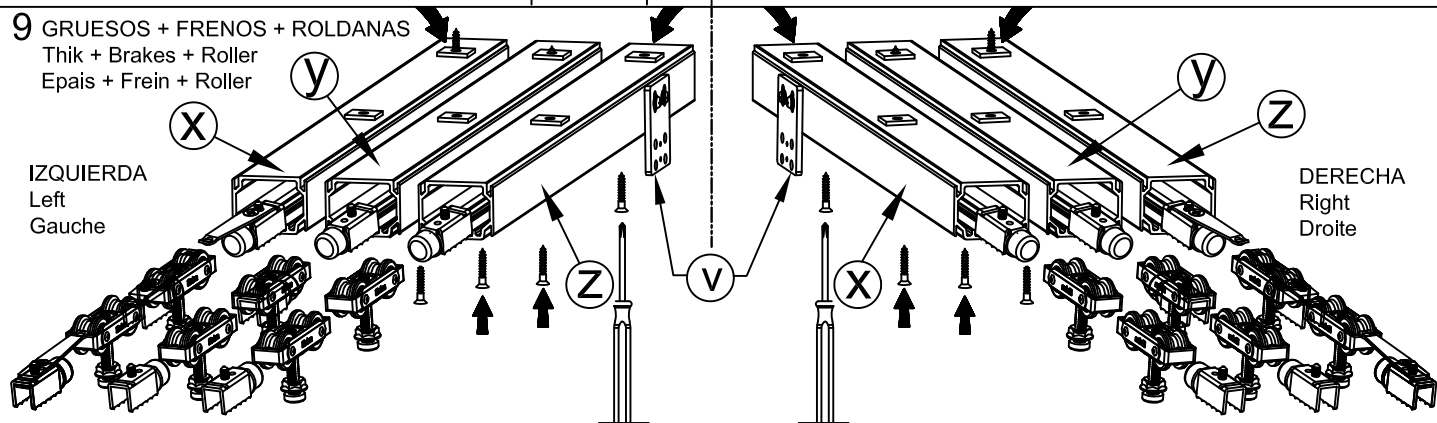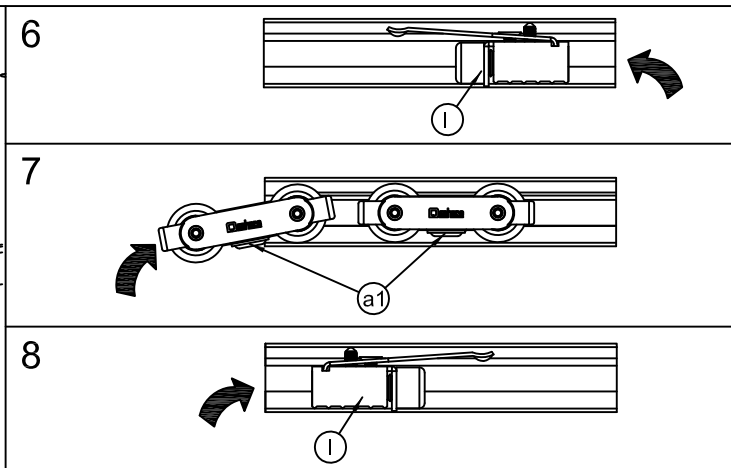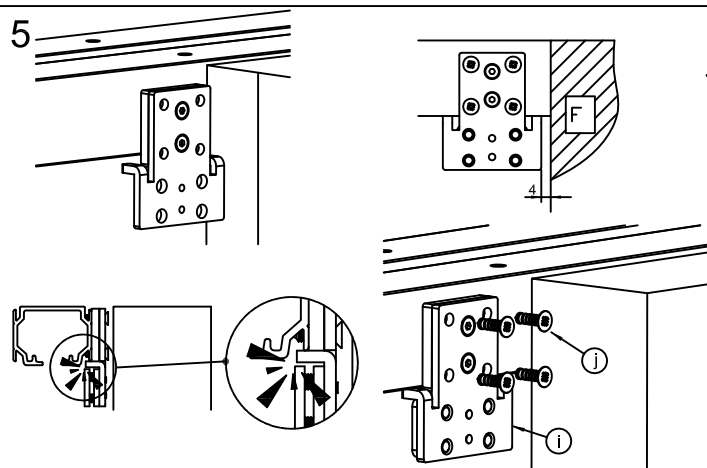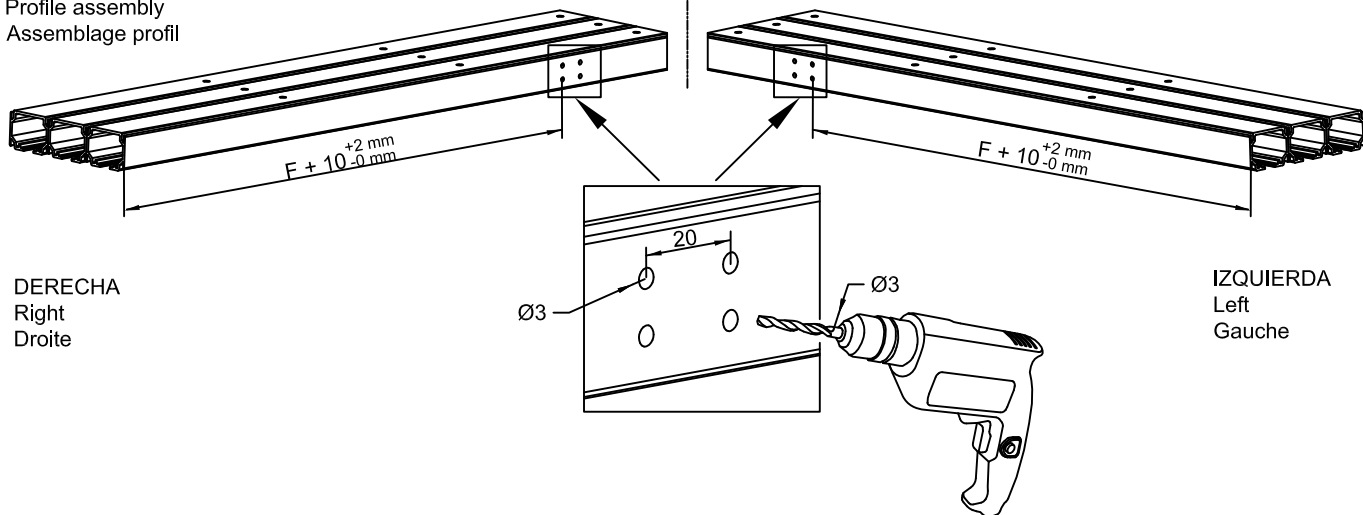


10 IZQUIERDA
Left
Gauche


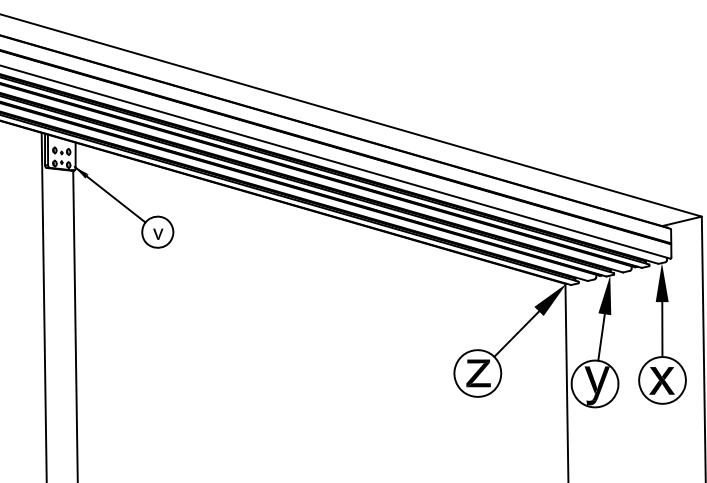


DERECHA
Right
Droite

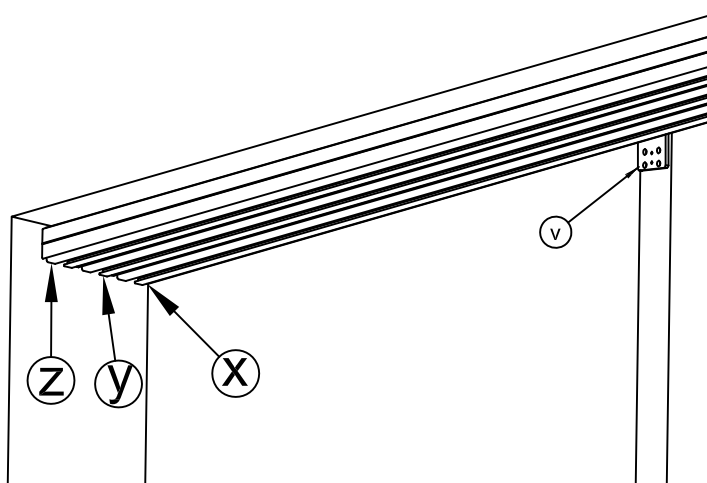


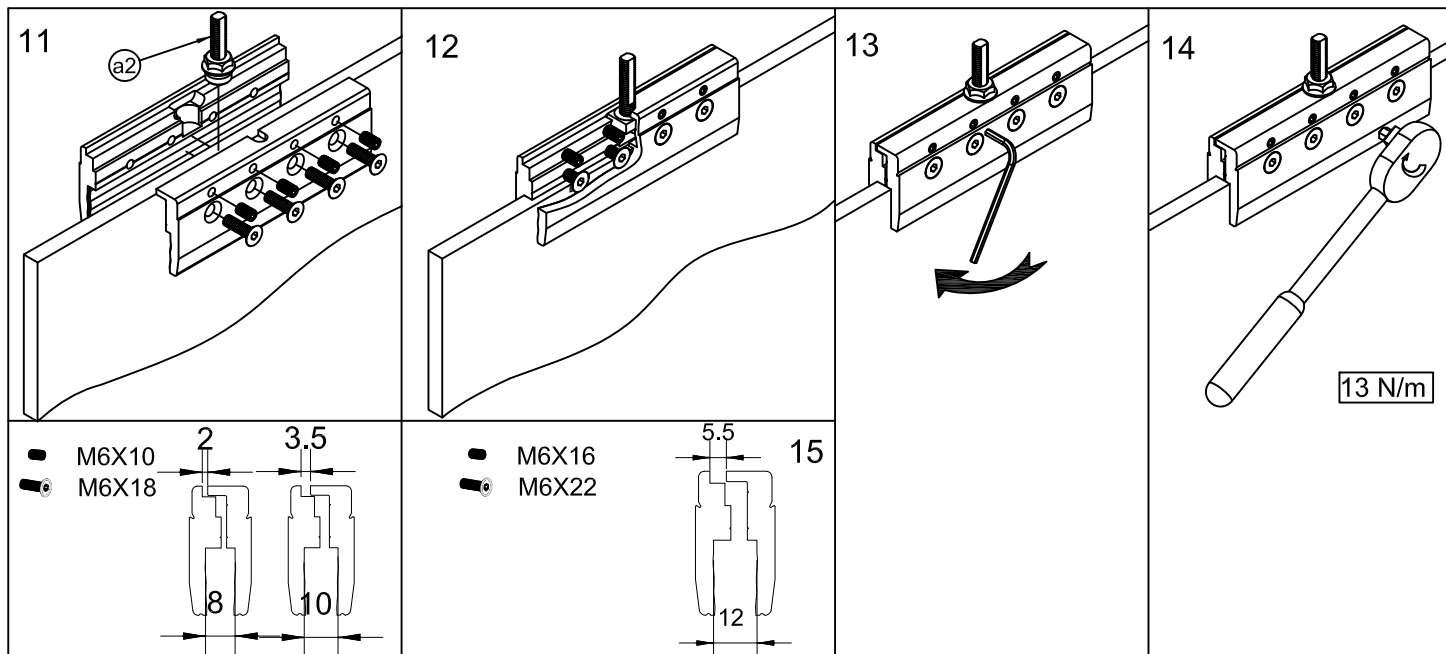

16-1 Posicion Pinzas en las Hojas Clamps Situation on sheets Situation pinces dans les portes

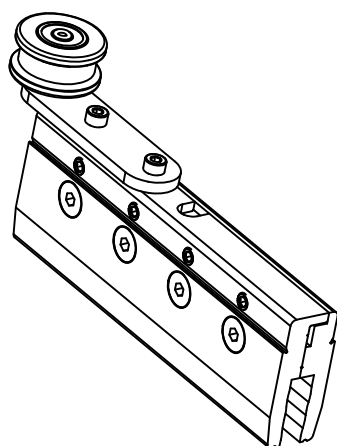
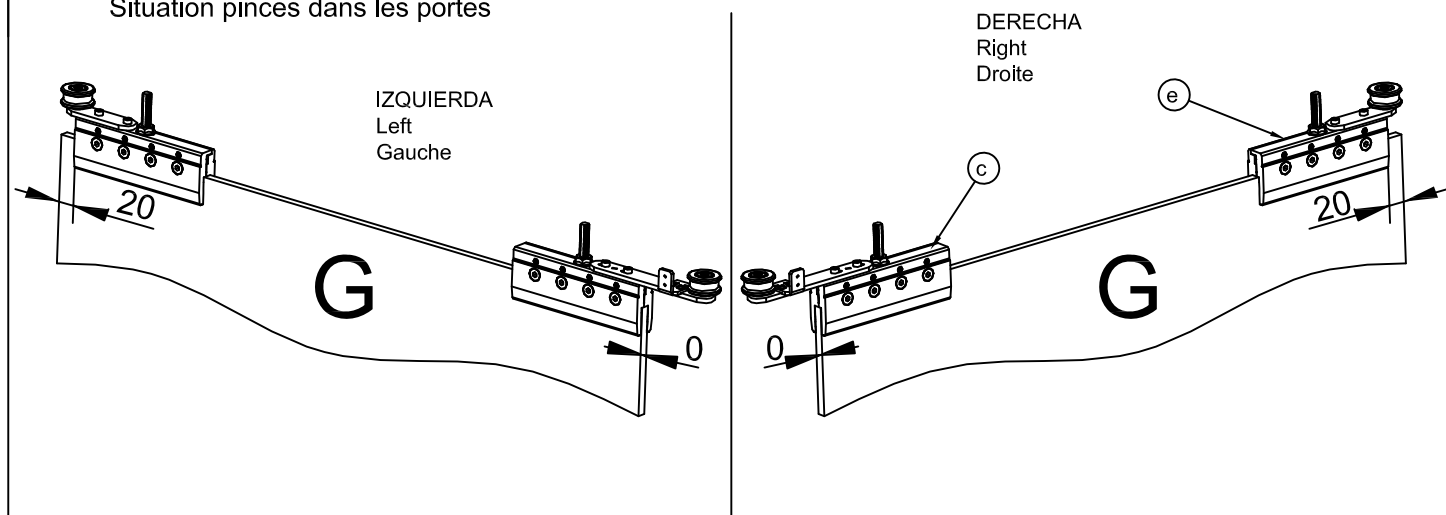


IZQUIERDA
Left
Gauche


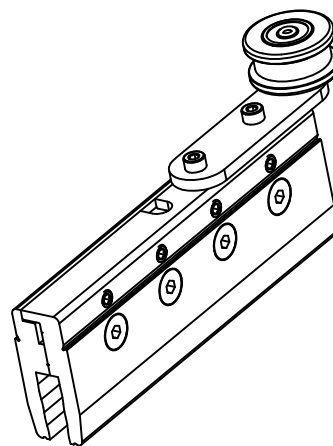


DERECHA
Right
Droite

IZQUIERDA
Left
Gauche

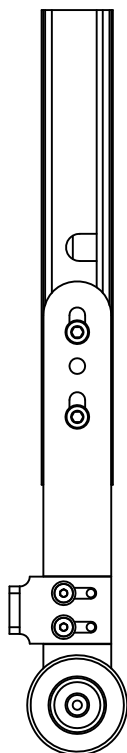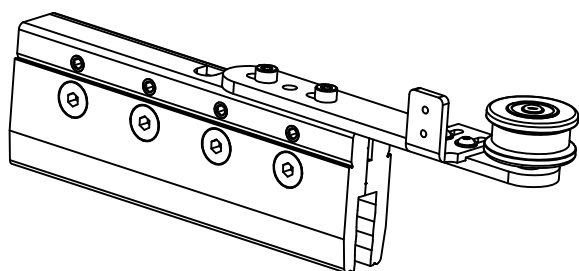


DERECHA
Right
Droite

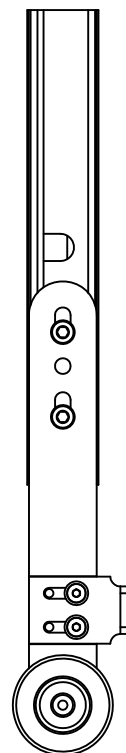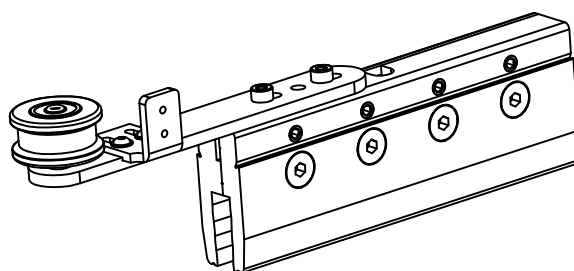


16-2 Posicion Pinzas en las Hojas Clamps Situation on sheets Situation pinces dans les portes


IZQUIERDA
Left
Gauche

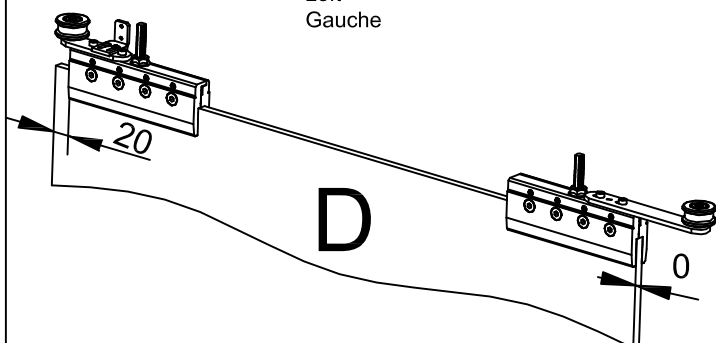


DERECHA
Right
Droite

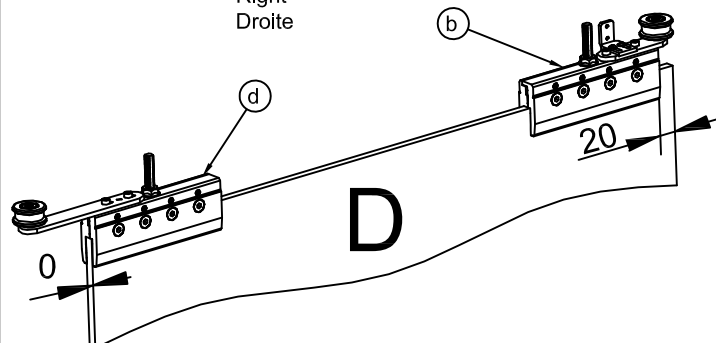


IZQUIERDA
Left
Gauche

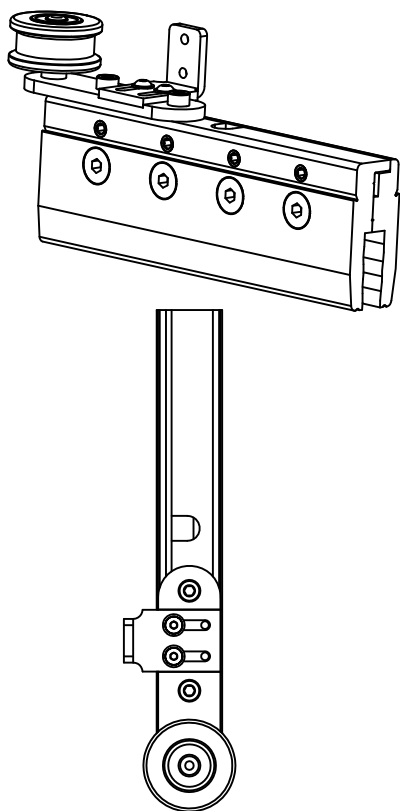


DERECHA
Right
Droite

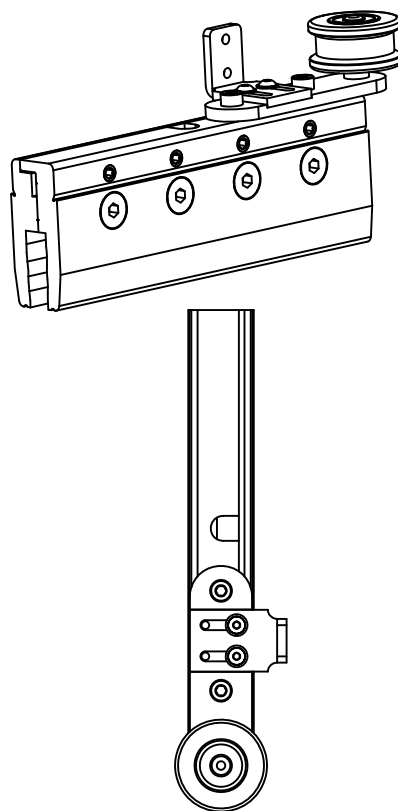


IZQUIERDA
Left
Gauche

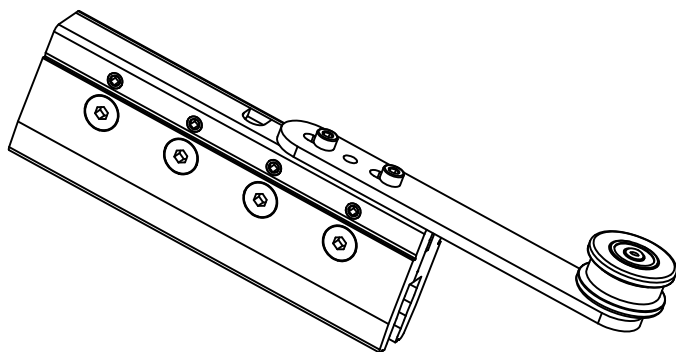



DERECHA
Right
Droite

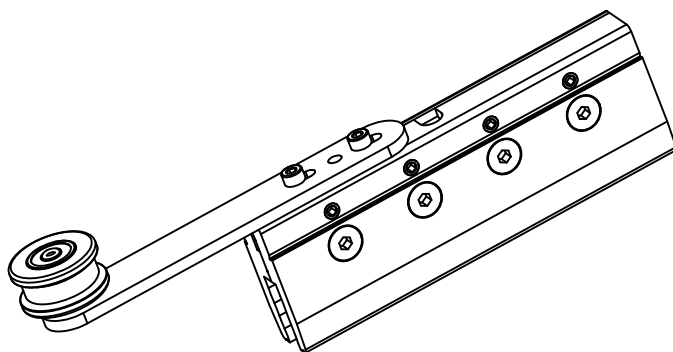



16-3 Posicion Pinzas en las Hojas Clamps Situation on sheets Situation pinces dans les portes

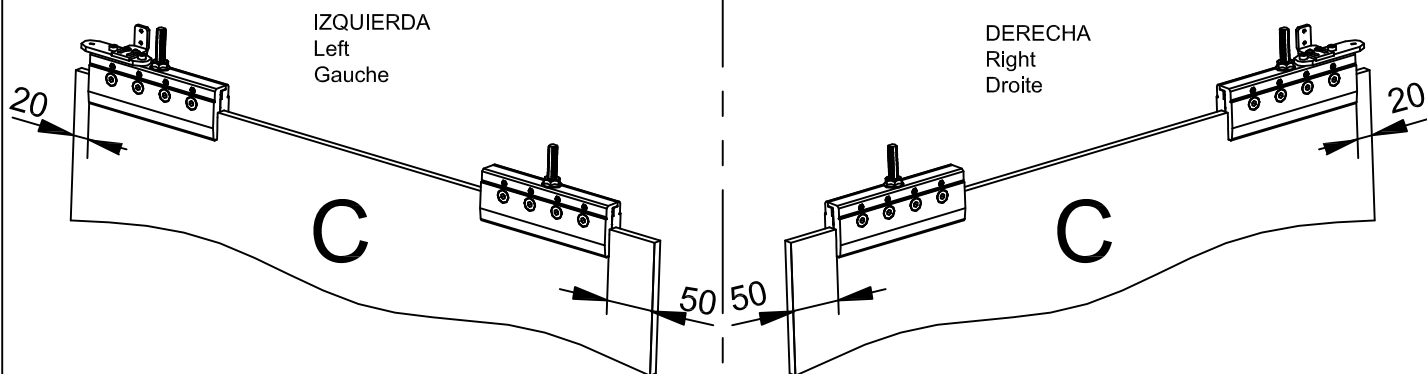

IZQUIERDA
Left
Gauche

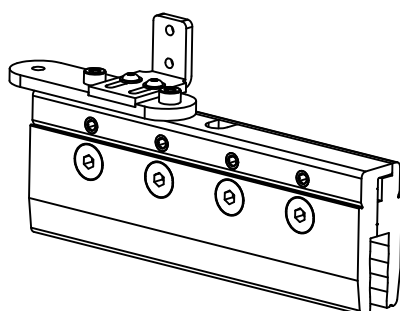


DERECHA
Right
Droite



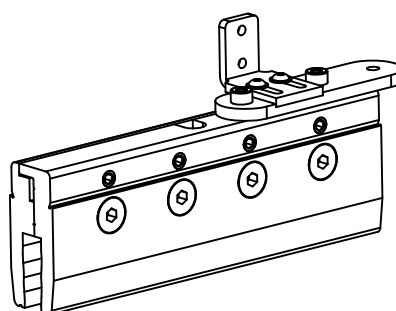


17



MONTAJE CORREA
Belt assembly
Montage de cinturón

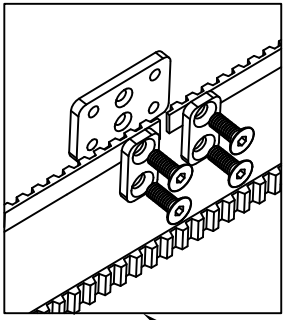

IZQUIERDA
Left
Gauche

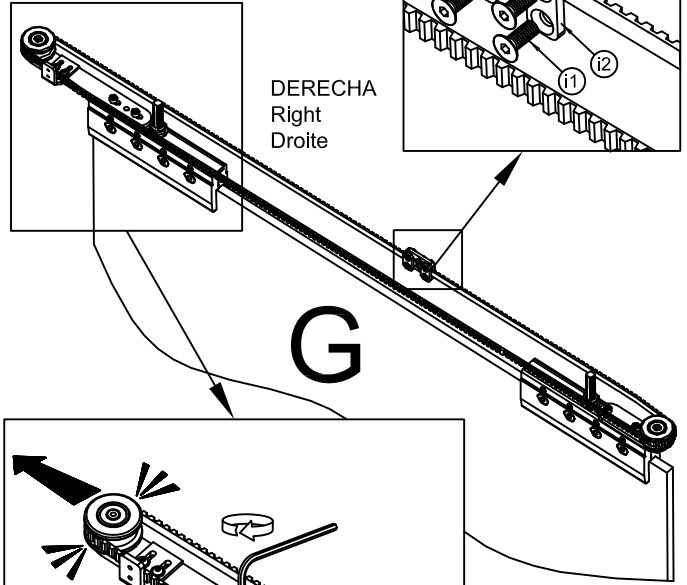
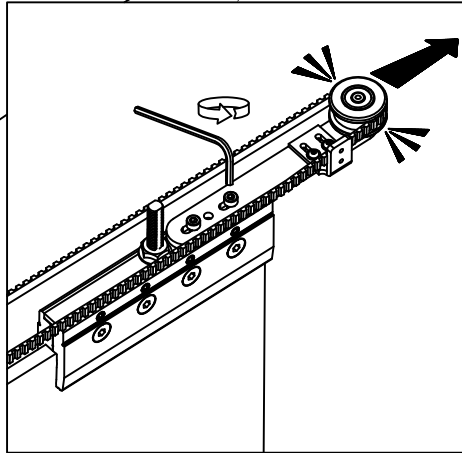
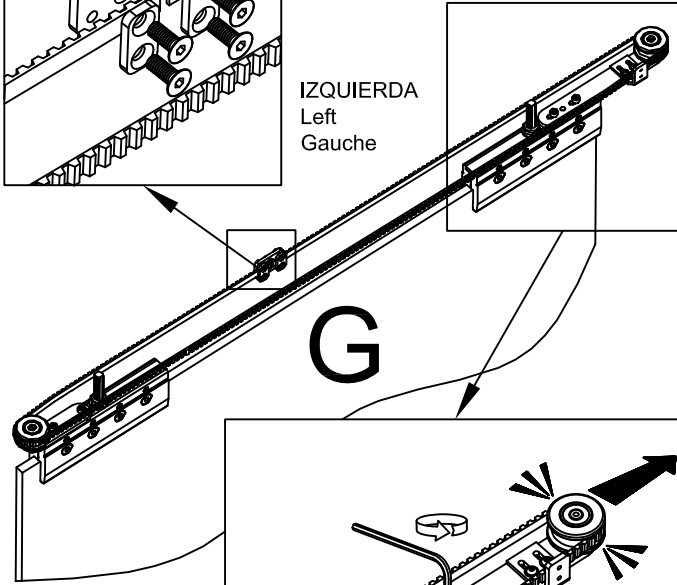


DERECHA
Right
Droite


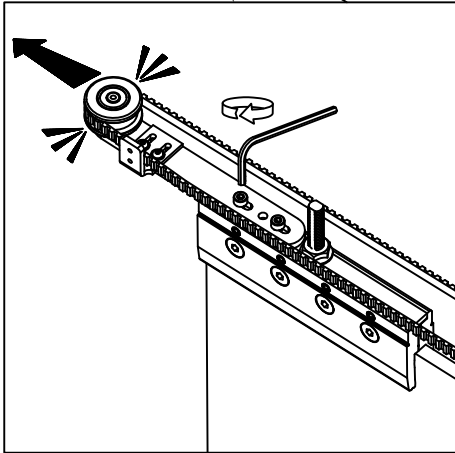
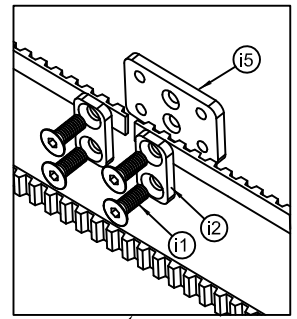


18

IZQUIERDA
Left
Gauche

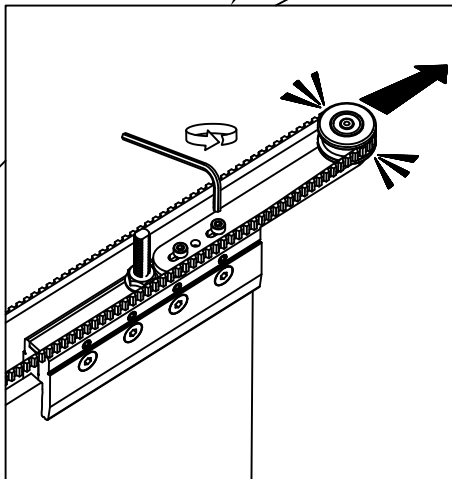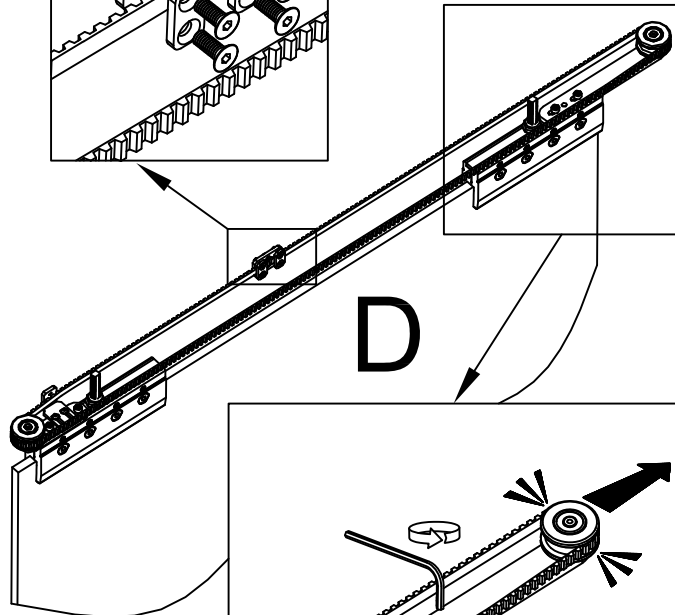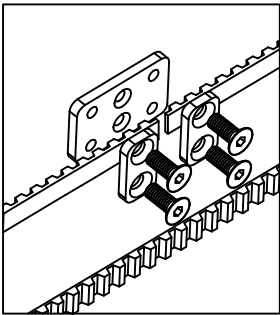


DERECHA
Right
Droite

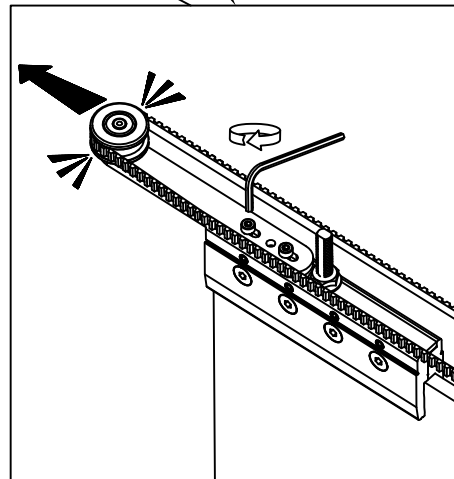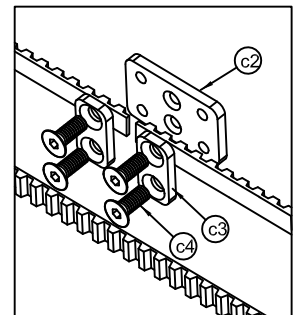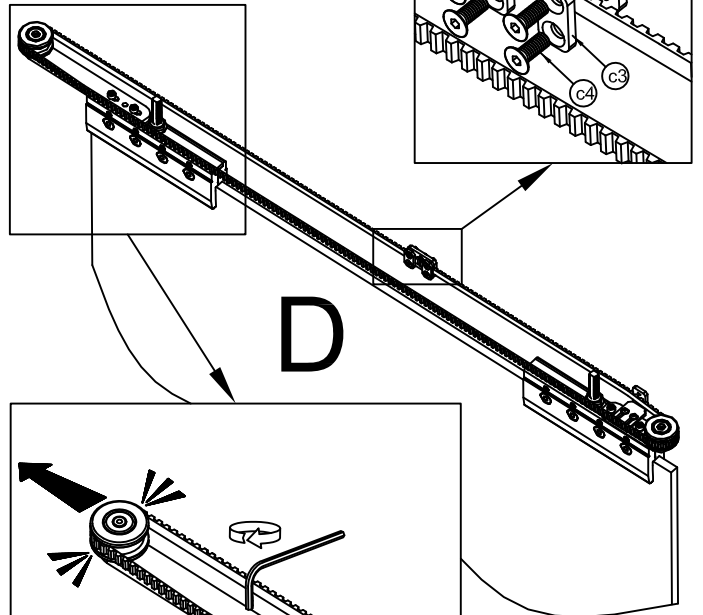


19



MONTAJE PUERTA
Sheet assembly
Montage de panneau

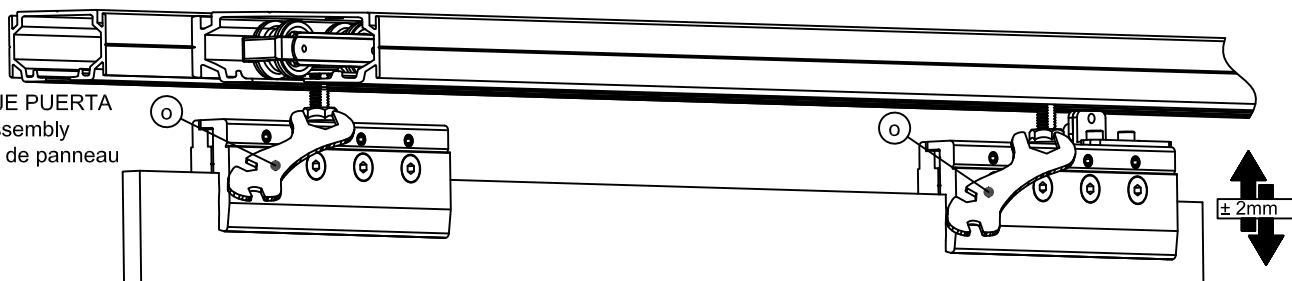


20 FIJACIÓN DE FRENOS
Brake assembly
Montage de frein

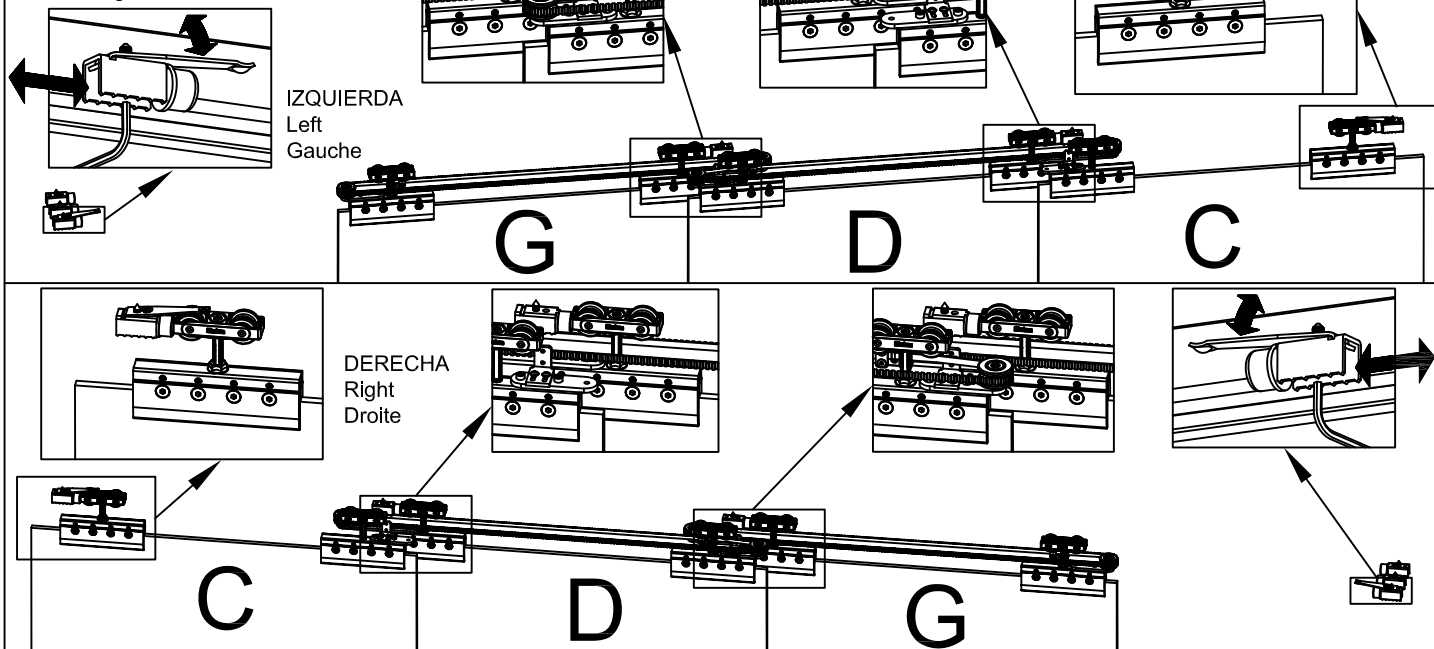


21 MONTAJE GUIADORES INFERIORES
Bottom guiders assembly / Montage de guide inférieur

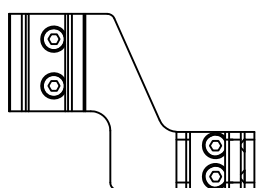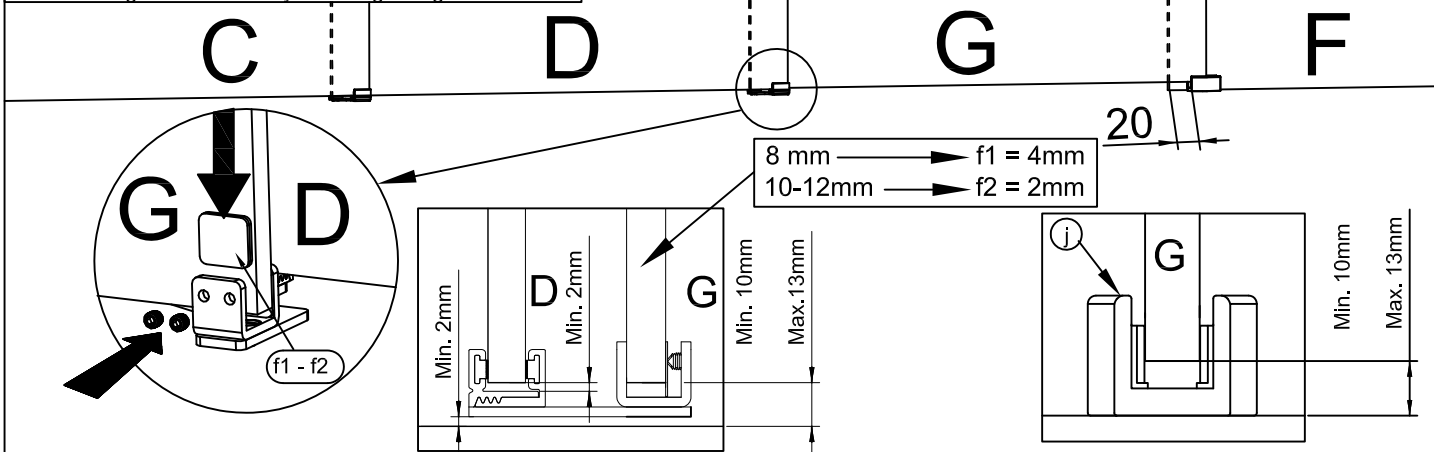


GUIADOR IZQ. PARA VIDRIO 8mm
Left Guider for 8mm glass
Guider gauche pour le verre 8mm

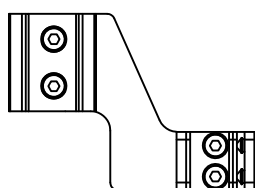

GUIADOR IZQ. PARA VIDRIO 10-12mm
Left Guider for 10-12mm glass
Guider gauche pour le verre 10-12mm

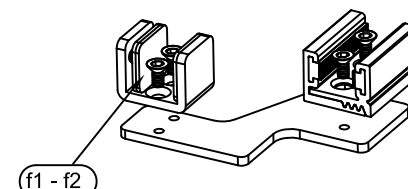


GUIADOR DCHO. PARA VIDRIO 8mm
Right Guider for 8mm glass
Guider droite pour le verre 8mm

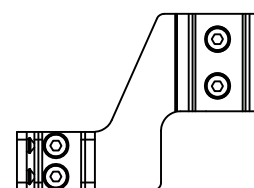


GUIADOR DCHO. PARA VIDRIO 10-12mm
Right Guider for 10-12mm glass
Guider droite pour le verre 10-12mm


22

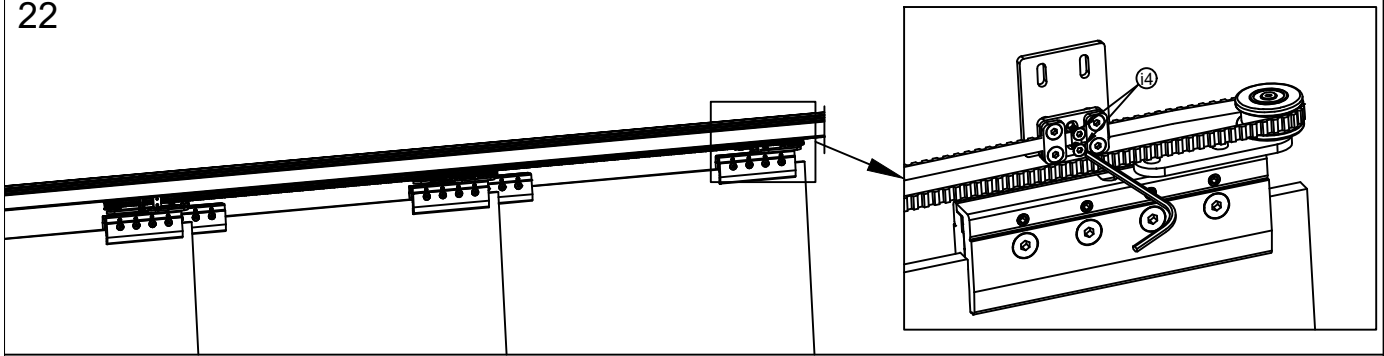


23

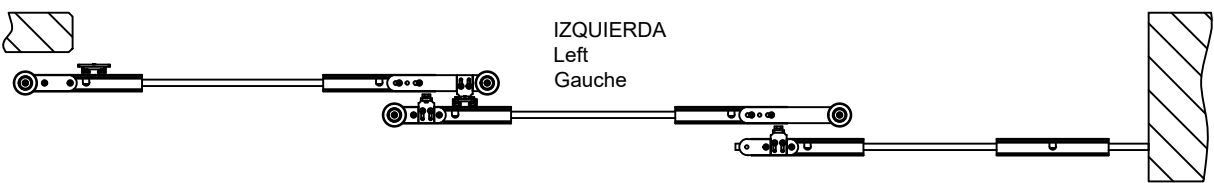


24

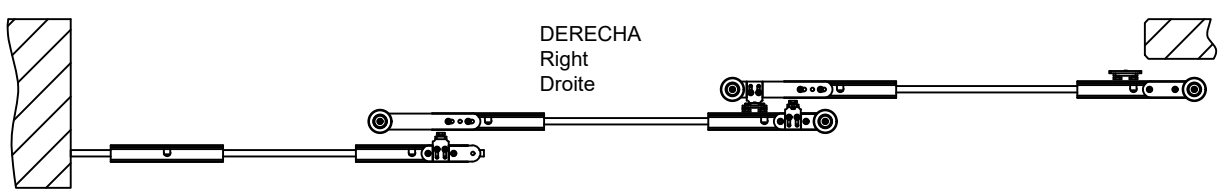


25

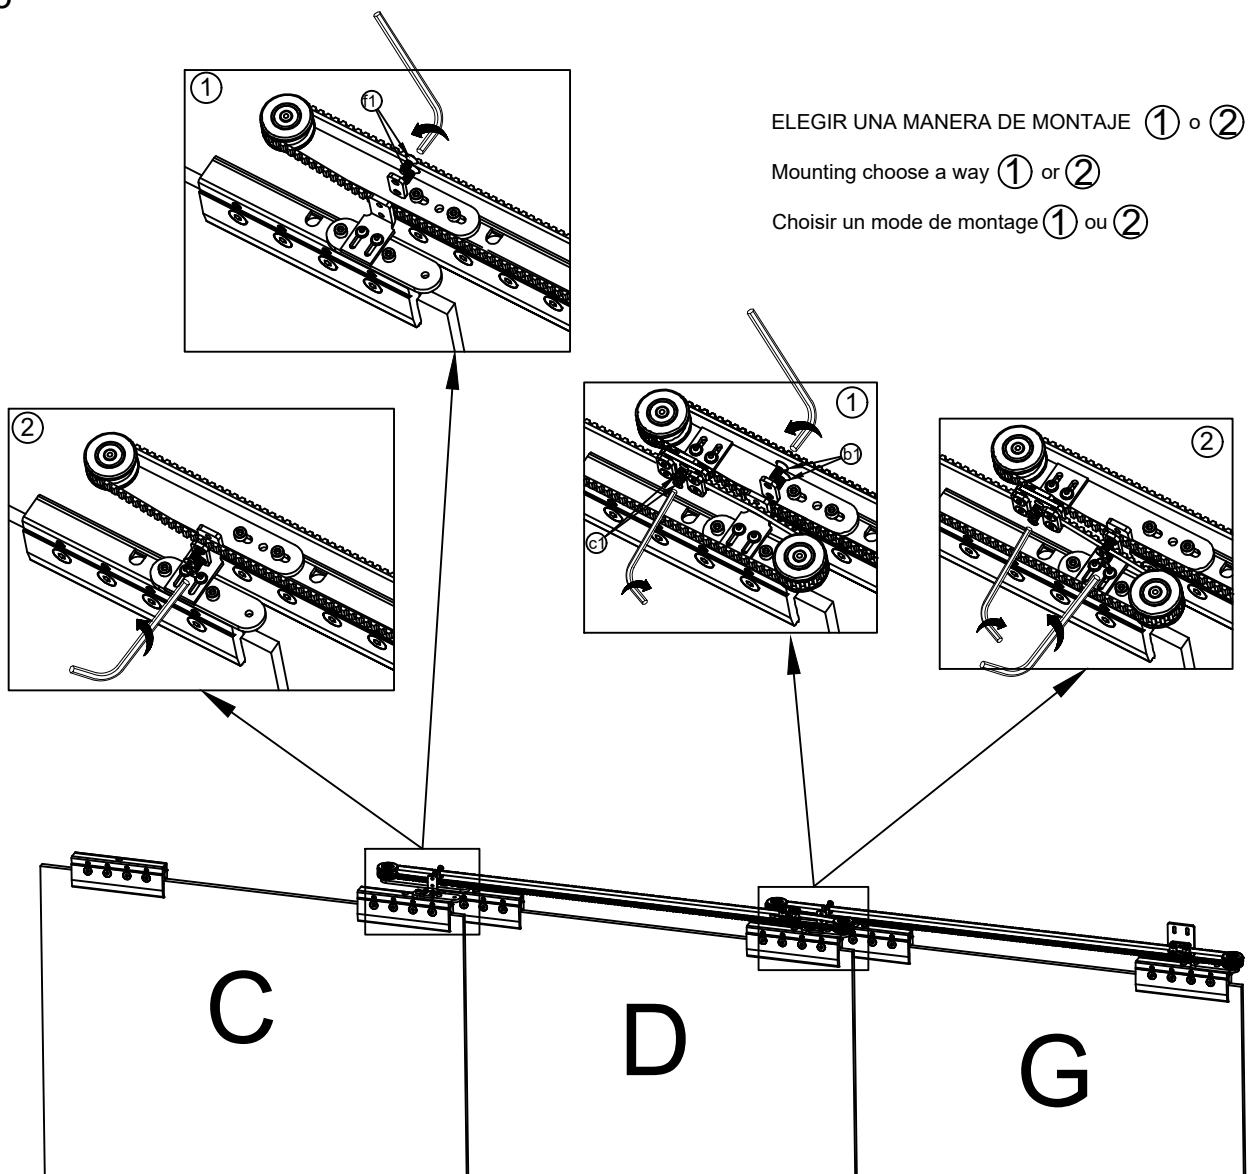


26

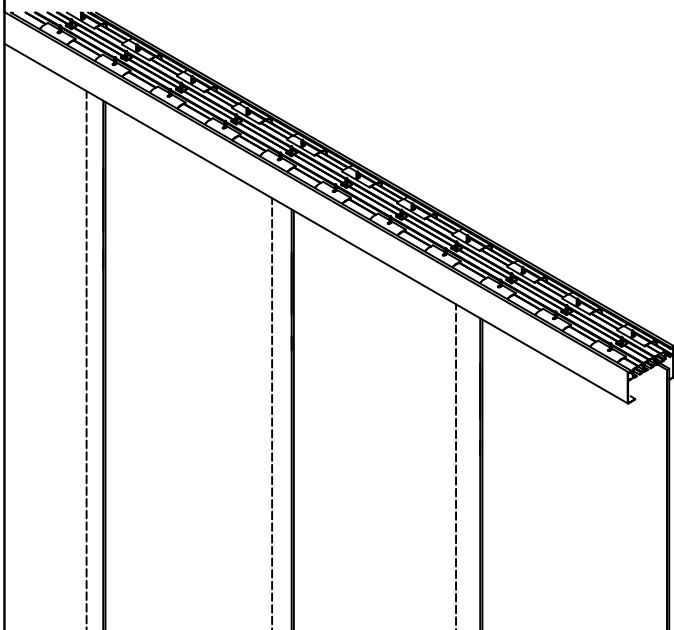


27

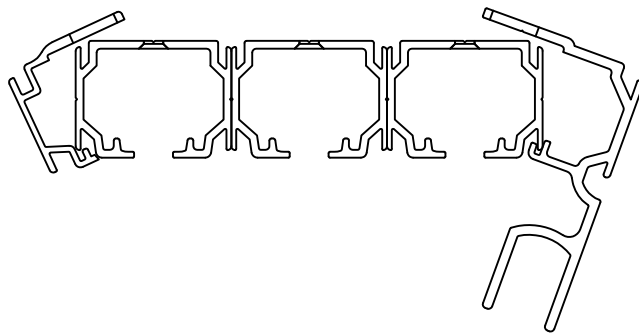

28

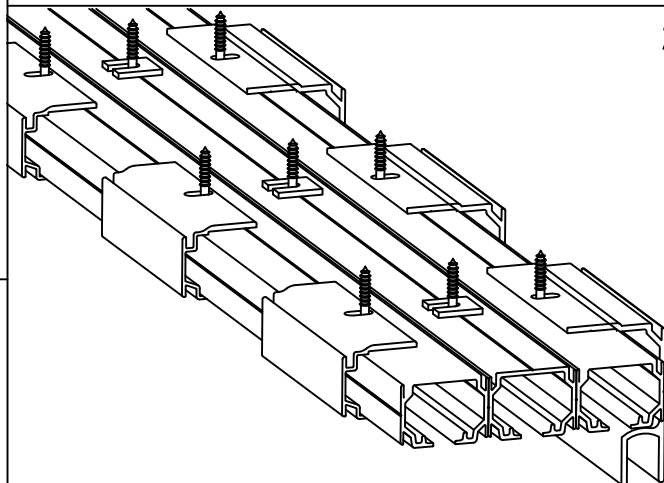


31 SECCIÓN TRANSVERSAL (SIN TAPA EMBELLECEDORA)
Cross-section (without trim cover)
Section transversale (no couverture garniture)

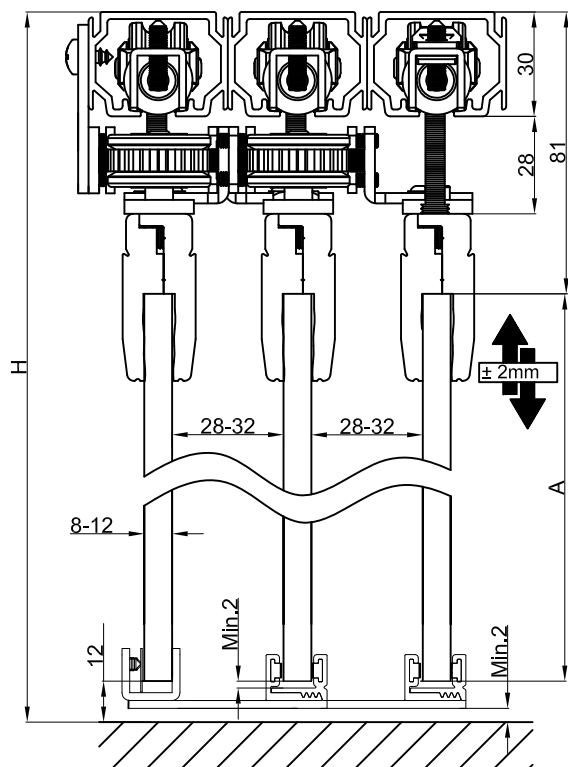

A=H-93

29

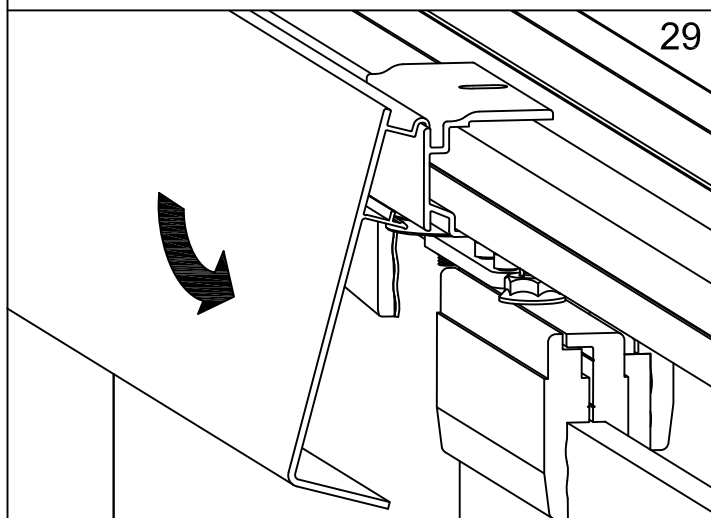

30

